

**Gedora** TRULY FOR BABY



**L4**

**유모차 사용 설명서**  
**DELUXE STROLLER**

# 목 차

1. 사용 시 안전 수칙 .....	2
2. 각 부위별 명칭 .....	3
3. 조립 방법	
1) 바퀴 결합 및 분리하기	
① 앞바퀴 결합 및 분리 .....	4
② 뒷바퀴 결합 및 분리 .....	4
2) 프레임 펴기 .....	5
3) 시트 결합 .....	5
4. 조작 방법	
1) 유모차 접기 .....	6
2) 유모차 펴기 .....	7
3) 시트 조작 (각도 조절 / 양대면 사용) .....	8
4) 발받침 사용 방법 .....	8
5) 안전가드 / 차양 사용 방법 .....	9
6) 손잡이 각도 조절 방법 .....	9
7) 앞바퀴 방향 설정 / 브레이크 작동 방법 .....	10
8) 5점식 안전벨트 사용 방법 .....	10
5. 시트 커버 탈 / 부착 방법 .....	11
6. 기타 주의 사항	
1) 차양 조립 시 유의사항 .....	12
2) 시트 탈 / 부착 시 유의사항 .....	12
7. 세탁 및 관리 .....	13
8. 품질보증 .....	14

# 1. 사용 시 안전 수칙

안전사고 예방 및 제품의 원활한 사용을 위하여 유모차 사용 전 반드시 설명서 내용을 숙지 후 사용 하시기 바랍니다.

- A형 : 신생아부터 몸무게 15 kg 이하 (약 36개월 까지)의 유아에게 적합하며, 연속사용은 2시간 이내가 바람직합니다.
- 유모차 시트를 카시트로 사용하지 마십시오.
- 유모차를 접거나 펼칠 때에는 유아가 상해를 입을 수 있으므로 유모차 주위로 유아의 접근을 막아주십시오.
- 유모차에 유아를 태울 때 1명을 초과해서 태우지 마십시오.
- 반드시 안전벨트를 착용하고 사용하시길 바랍니다.
- 보호자는 유아를 절대로 혼자 두지 마십시오.
- 유아가 유모차를 가지고 놀거나 유모차 근처에서 놀지 못하도록 하십시오.
- 유아를 유모차에 태우거나 내릴 때에는 항상 브레이크를 걸어주십시오.
- 유아가 도움을 받지 않고 좌석에 앉을 수 있더라도 항상 안전벨트를 사용하시길 바랍니다.
- 유모차에 유아를 태우고 이동하기 전에는 항상 모든 안전장치를 체크하여 주십시오.
- 6개월 이하의 유아에게는 허리벨트 외에 별도의 다리가랑이 벨트로도 고정하여 사용하십시오.
- 바퀴 사이의 브레이크가 달린 크로스바에는 서지 마십시오. 이는 위험이나 유모차의 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 보호자는 유아가 유모차에 서 있도록 내버려두지 마십시오.
- 유모차에 유아를 태운 상태로 들거나 이동하지 마십시오.
- 안전벨트를 채울 때는 유아가 빠져나오지 못하도록 안전벨트 길이를 유아 몸에 잘 맞도록 조이십시오.
- 유모차 운행 전에는 항상 모든 부위가 제대로 고정 및 설치 되었는지 확인하여 주십시오.
- 유모차의 운행은 보호자의 보행속도 이내로 유지하십시오.
- 신호가 바뀌려는 횡단보도에서는 물론, 평지에서도 절대로 뛰지 마십시오.
- 유모차에 타고 있는 유아 주변에는 끈이 달려 있는 장난감이나 물건을 놓지 마십시오.
- 유모차 사용 시에는 에스컬레이터나 계단을 절대로 이용하지 마시고 엘리베이터를 이용하여 주십시오. 부득이한 경우, 유아를 안고 에스컬레이터나 계단을 이용하시고 주변 사람의 도움을 받아 유모차를 이동하여 주십시오.
- 완만한 경사라도 보호자의 각별한 주의가 필요합니다.
- 등받이 각도조절, 핸들전환, 햇빛가리개 등을 작동할 때는 틈새로 유아의 손가락, 발가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 유모차에 타고 있는 유아가 몸을 지나치게 어깨쪽이나 좌우 혹은 전후로 움직이면 무게 중심이 달라져서 유모차가 전복될 염려가 있습니다.
- 유모차의 화재를 예방하기 위해 전열기구나 불과 같은 열원근처에는 유모차를 주정차 하지 마십시오
- 유아의 물건을 유모차에 보관할 시에는 장바구니를 활용하시되 정해진 무게 이상의 보관을 하지마십시오.
- 제조자에 의해 승인되지 않은 악세사리는 사용하지 마십시오.
- 기타 안전한 사용에 관한 주의, 경고, 위험 등의 주의 사항이 지켜지지 않았을 경우 예상되는 위험 정도에 따라 구분되기 때문에 중요한 내용이며 반드시 지켜 주십시오.


## 〈안전을 위한 주의 사항 설명〉

! 위험	! 경고	! 주의
취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 등 고도의 위험이 예상되고 그 긴급성 (절박의 정도)이 높은 경우	취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험이 예상되는 경우	취급을 잘못할 경우 사용자가 상해를 입거나 물적 손해가 예상되는 경우

**! 경고**

지속적이고 안전한 사용을 위해 본 설명서를 보관하여 주시기 바랍니다.

## 2. 각 부위별 명칭

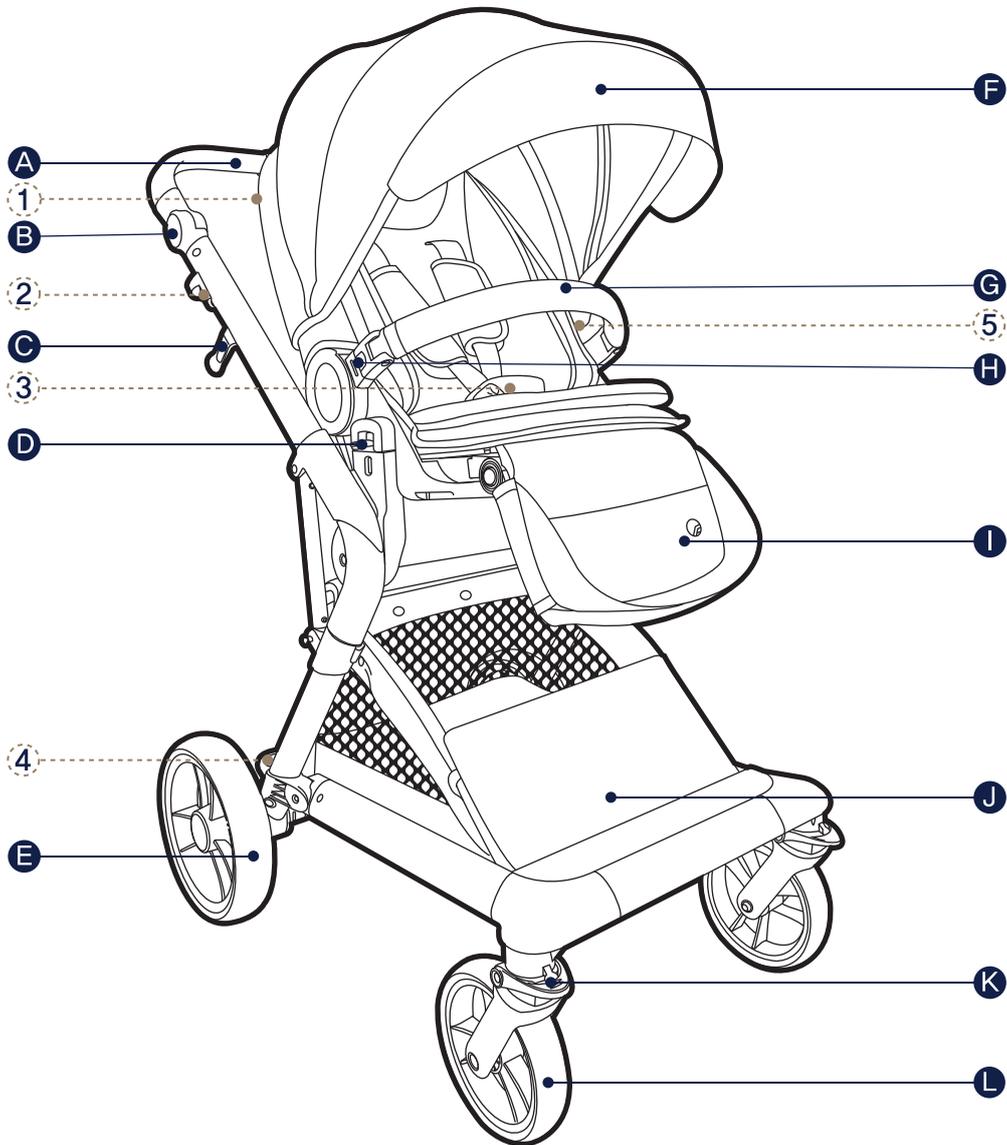

- Ⓐ 핸들
- Ⓑ 손잡이 각도 조절 버튼
- Ⓒ 폴딩 잠금장치
- Ⓓ 시트 분리버튼
- Ⓔ 뒷바퀴
- Ⓕ 차양


- Ⓖ 안전가드 분리버튼
- Ⓗ 안전가드
- Ⓘ 발받침
- Ⓝ 장바구니
- Ⓚ 앞바퀴 고정레버
- Ⓛ 앞바퀴

※ 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며 그림과 디자인은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.

### 3. 조립 방법


#### 1) 바퀴 결합 및 분리하기

##### ① 앞바퀴 결합 및 분리

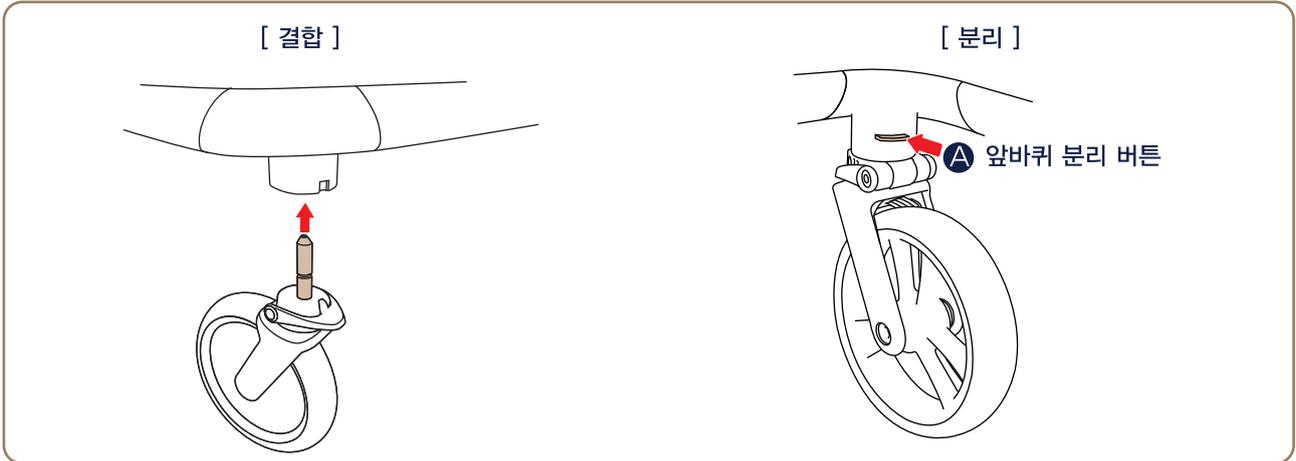

(a) 위 그림과 같이 앞바퀴를 앞바퀴 발목에 그림처럼 결합합니다. 반대쪽도 동일하게 결합합니다. 바퀴가 앞바퀴 발목에 “찰칵” 소리가 날 때까지 끼워 넣어 주시기 바랍니다. 만약 조립 시 소리가 나지 않는 경우 손으로 당겨 빠지지 않는지 확인 후 사용하기 바랍니다. 분리하실 때에는 **A** 앞바퀴 분리 버튼을 눌러서 분리해 주시기 바랍니다.

##### ② 뒷바퀴 결합 및 분리

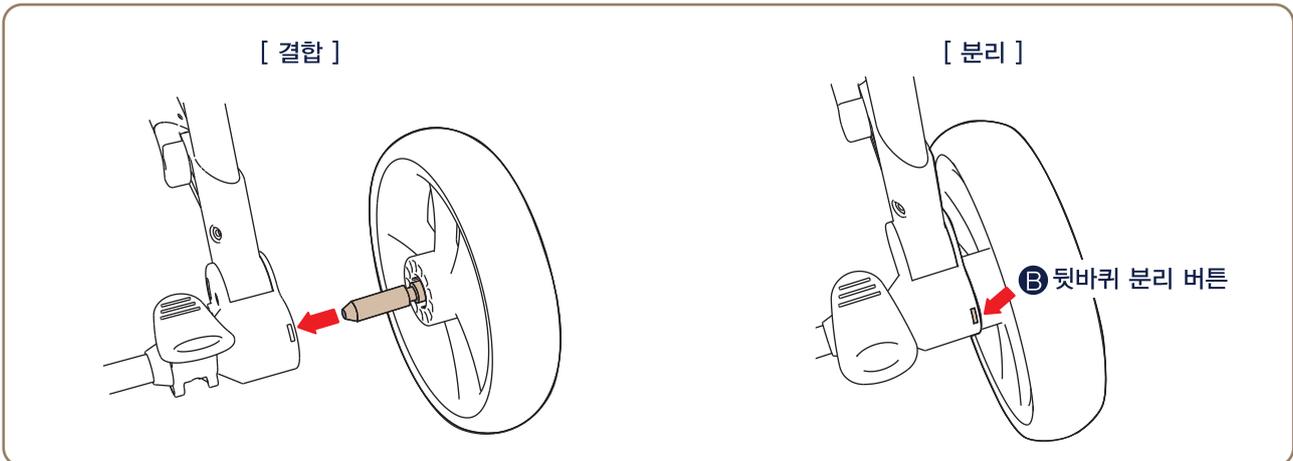



(a) 위 그림과 같이 뒷바퀴를 뒷바퀴 발목에 그림처럼 결합합니다. 반대쪽도 동일하게 결합합니다. 바퀴가 뒷바퀴 발목에 “찰칵” 소리가 날 때까지 끼워 넣어 주시기 바랍니다. 만약 조립 시 소리가 나지 않는 경우 손으로 당겨 빠지지 않는지 확인 후 사용하기 바랍니다. 분리하실 때에는 **B** 뒷바퀴 분리 버튼을 눌러서 분리해 주시기 바랍니다.

### ! 주의

바퀴 조립은 조립 방향 반대로 잡아당겨서 빠지지 않는지 확인 후 사용하기 바랍니다.

### 3. 조립 방법

#### 2) 프레임 펴기

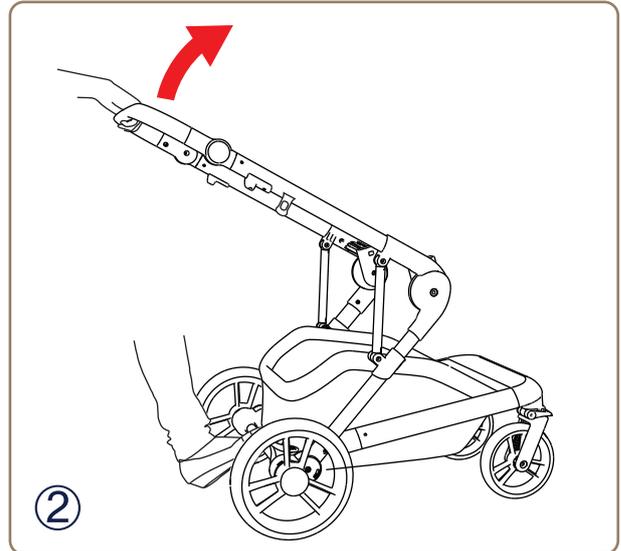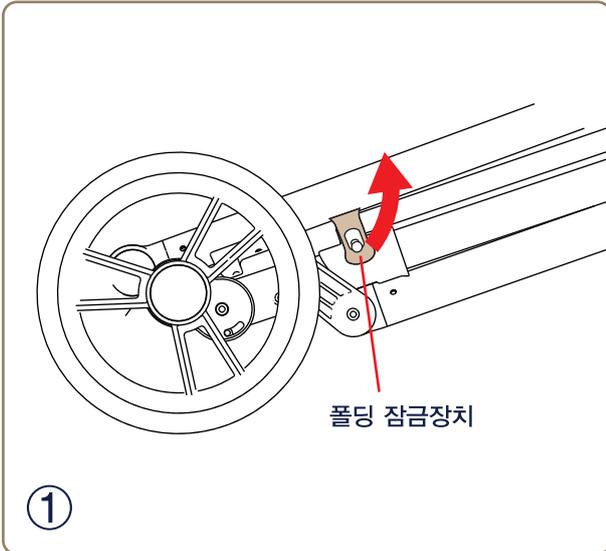


- (a) ①번의 그림처럼 프레임에 위치한 폴딩 잠금장치를 화살표 방향으로 올려 해제합니다.
- (b) ②번의 그림처럼 화살표 방향대로 프레임을 위쪽으로 들어 올리며 완전히 펼쳐 줍니다.

### ! 주의

유모차를 펼칠 때 손가락이 유모차 틈새에 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.  
 유모차를 펼칠 때 주변에 유아가 없는지 확인 후 조작하여 주십시오.  
 유모차가 올바르게 펴졌는지 좌·우 핸들을 바닥을 향하도록 누르면서  
 처짐이 없는지 반드시 확인하시고 사용하십시오.  
 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.

#### 3) 시트 결합

(본 유모차는 양대면 사용이 가능합니다. 시기와 선호에 맞게 원하는 방향으로 장착하여 주시기 바랍니다.)

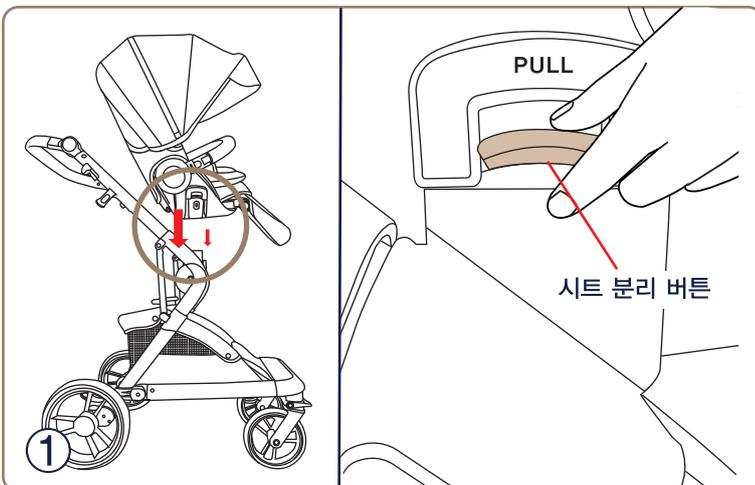



- (a) ①번의 그림처럼 프레임 양쪽에 위치한 삽입 부위와 시트 양쪽의 결합 부위가 “찰칵” 소리가 날 때까지 시트와 프레임을 결합하여 시트를 정확히 장착합니다.

### ! 주의

시트 장착 전에는 반드시 브레이크가 잠겨 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.  
 시트 결합 시 결합 부위에 손가락이 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.

## 4. 조작 방법

### 1) 유모차 접기

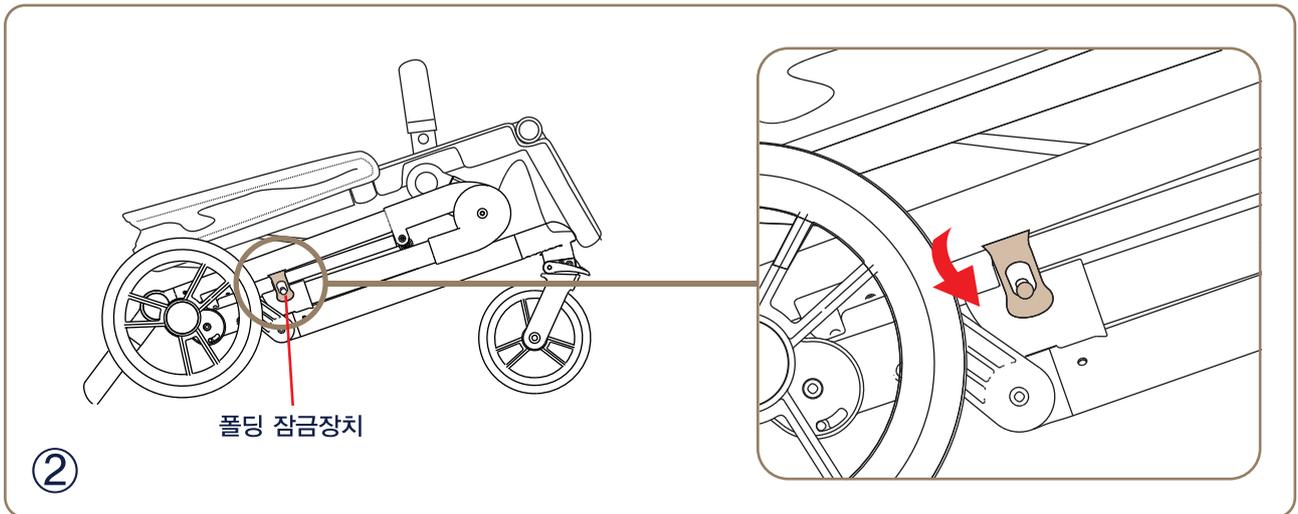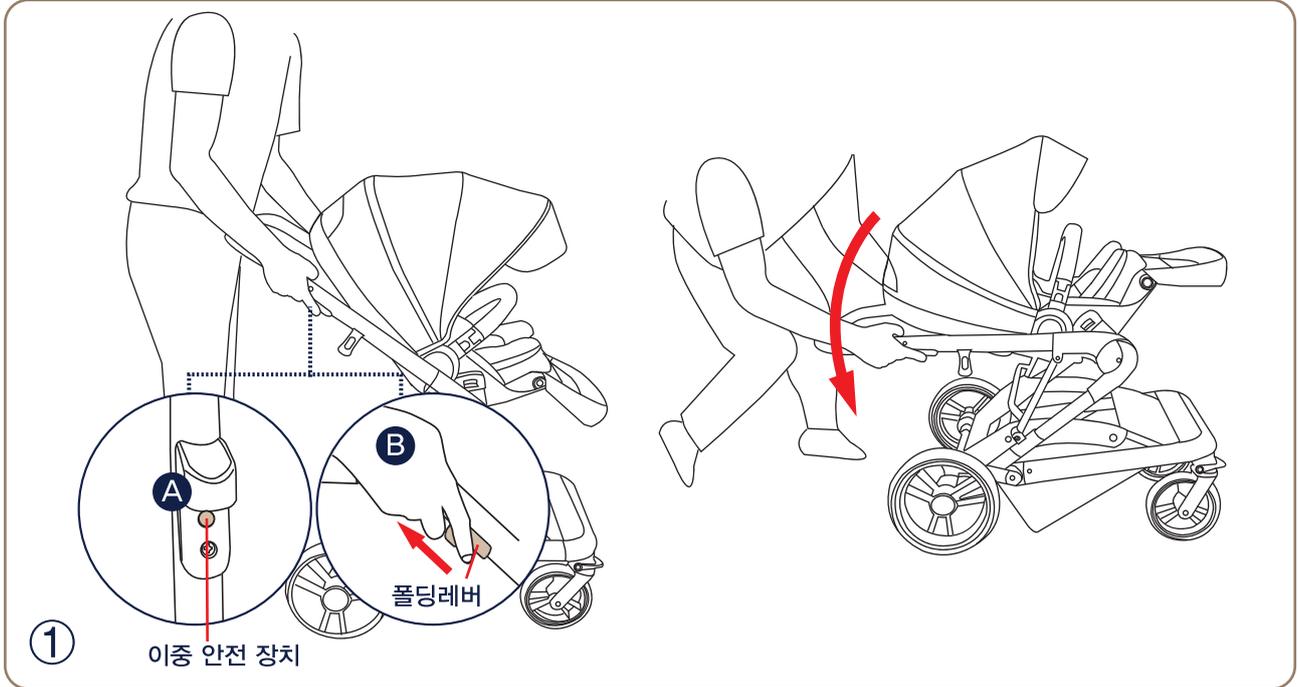




- ①번의 그림처럼 브레이크를 고정한 상태에서 유모차 프레임 오른쪽에 위치한 이중 안전 장치 ①을 누름과 동시에 양쪽의 폴딩레버 ②를 위쪽으로 당기면서 프레임을 아래 방향으로 내리며 접어 줍니다.
- ②번의 그림처럼 폴딩 잠금장치가 정확히 프레임에 걸렸는지 확인 해 주시기 바랍니다.

### ! 주의

유모차를 접거나 펴는 등의 조작을 할 경우, 유아를 유모차로부터 멀리 위치시켜 주시기 바랍니다.  
정상적으로 작동하지 않을 경우 무리한 사용을 하지 마시고 구매처로 문의 바랍니다.

## 4. 조작 방법

### 2) 유모차 펴기

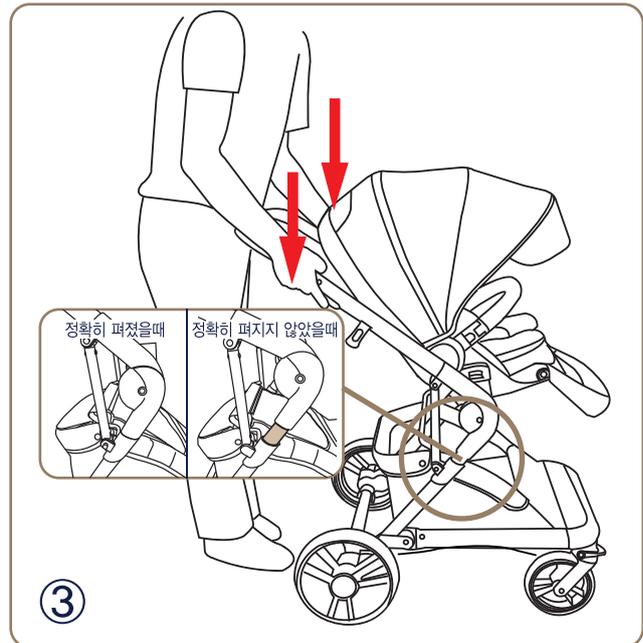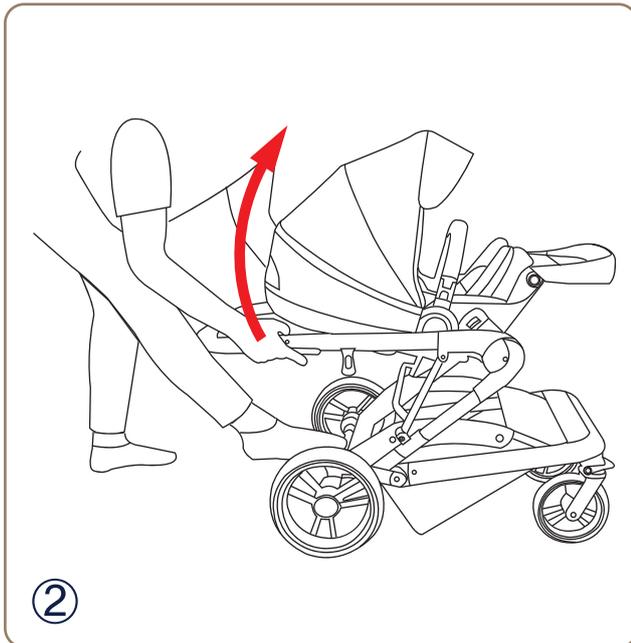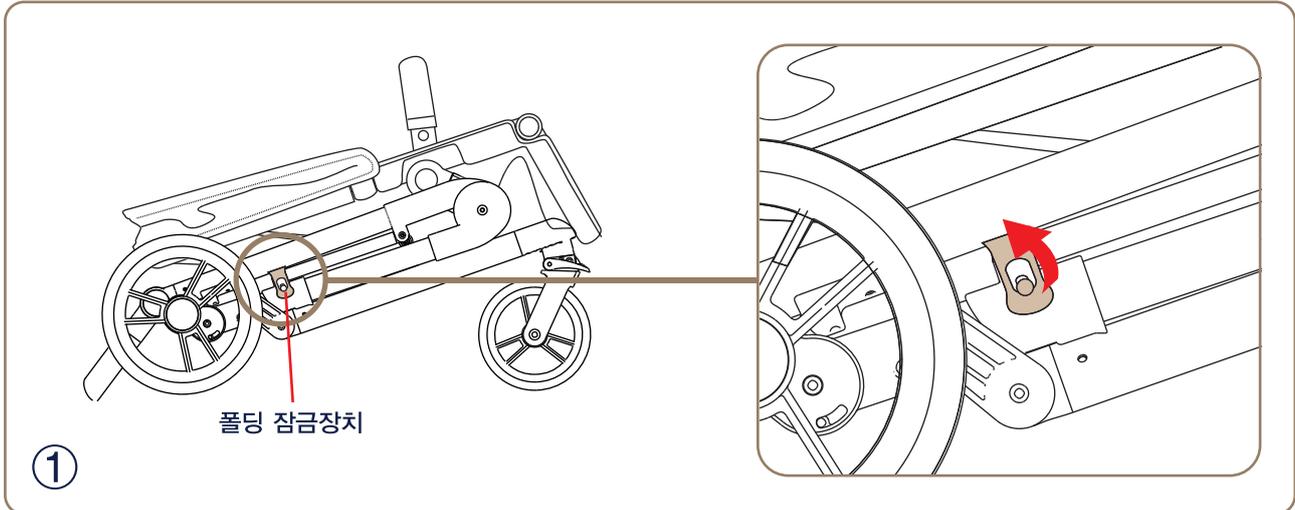


1. ①번의 그림처럼 유모차 프레임 오른쪽에 위치한 폴딩 잠금장치를 해제합니다.
2. ②번의 그림처럼 프레임을 화살표 방향으로 끝까지 올리며 완전히 펼쳐줍니다.
3. ③번의 그림처럼 프레임을 아래쪽으로 눌러주면서 접히는 부분이 없는지, 유모차가 정확히 펴졌는지 확인 후에 사용해 주시기 바랍니다.

### ! 주의


유모차가 올바르게 펴졌는지 좌·우 핸들을 바닥으로 누르면서 처짐이 없는지 반드시 확인하시고 사용하십시오.

## 4. 조작 방법

### 3) 시트 조작 ( 각도 조절 / 양대면 사용 )

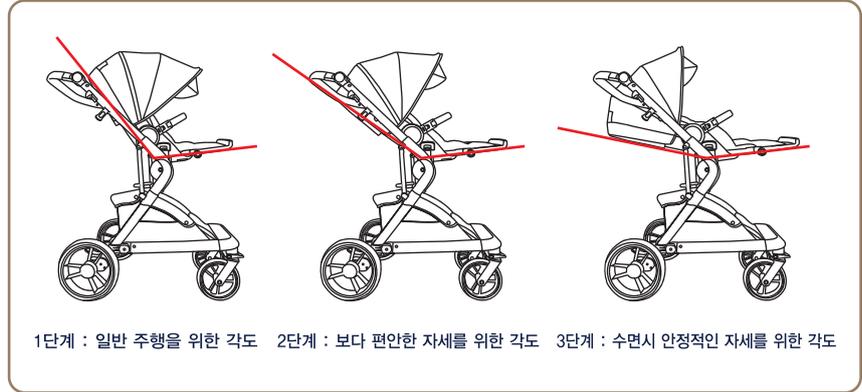

1. ①번의 그림처럼 등판의 시트 조절 레버를 화살표 방향으로 올려 원하는 각도로 조절합니다. 시트의 각도는 대면과 배면 상태 모두 3단계로, 최대 170도까지 조절할 수 있습니다.

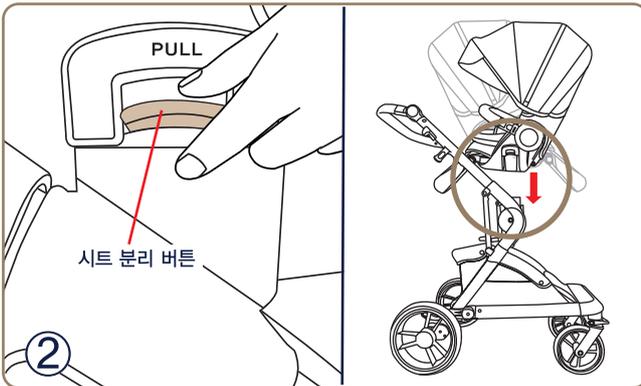


2. ②번의 그림처럼 시트 좌·우에 위치한 시트 분리 버튼을 눌러 시트를 들어 올려 분리합니다.
3. 본 유모차는 양대면 사용이 가능합니다. 시기와 선호에 맞게 원하는 방향으로 장착하여 주시기 바랍니다.

### ! 주의

등받이 각도 조절, 핸들 전환, 차양 등을 작동할 때는 틈새로 유아의 손가락, 발가락이 끼지 않도록 주의하십시오.  
 시트 각도 조절 시 반드시 브레이크를 걸어 준 뒤 사용하시기 바랍니다.  
 양대면을 하시기 전에는 반드시 유아를 시트에서 내리신 후 분리하시기 바랍니다.




### 4) 발받침 사용 방법

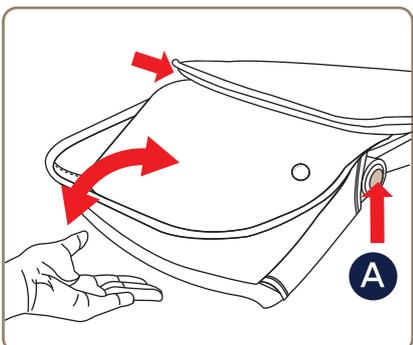

1. 발받침의 각도를 아래로 내리실 때에는 좌·우에 위치한 각도 조절 버튼 (A)를 동시에 충분히 누른 상태에서 원하는 각도로 조절하여 사용합니다. 총 5단계로 조절 가능합니다.
2. 발받침의 각도를 위쪽으로 올리실 때에는 손으로 올려 원하는 각도로 사용합니다.

## 4. 조작 방법



### 5) 안전가드 / 차양 사용 방법

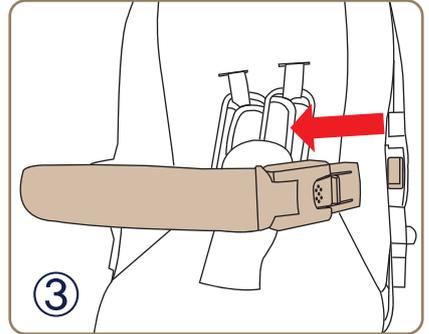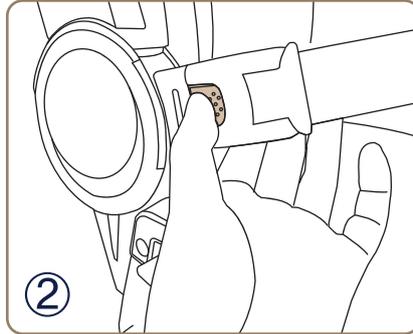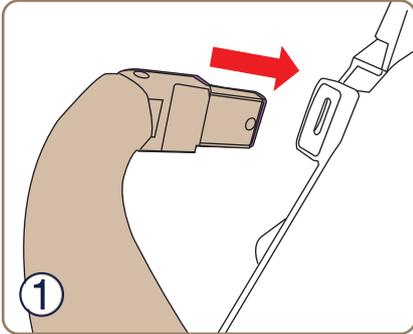

안전가드 장착 방법 : ①번의 그림처럼 안전가드 홈에 안전가드를 밀어 넣어 줍니다.

안전가드 분리 방법 : ②번의 그림처럼 안전가드 분리 버튼을 눌러 분리합니다.

③번의 그림처럼 화살표 방향으로 들어 올려 분리합니다.

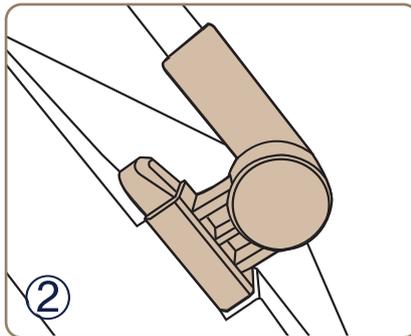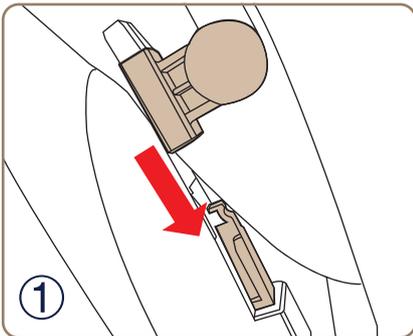


1. 차양을 장착할 때는 ①번의 그림처럼 차양팩을 차양홀더에 화살표 방향으로 결합합니다.

2. 차양을 분리할 때는 위 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

### ! 주의

안전가드 장착 시 틈에 손가락이 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.  
양쪽 차양팩 각도가 다를 경우, p.13 [기타 주의 사항]을 확인하신 후 결합하시기 바랍니다.  
안전가드가 분리될 수 있으므로 안전가드를 잡고 유모차를 들어올리지 마십시오.

### 6) 손잡이 각도 조절 방법

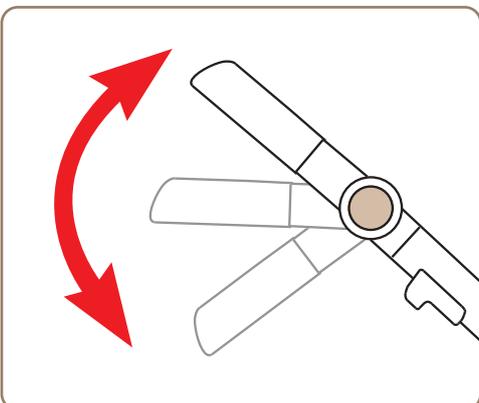


1. 프레임 양쪽에 위치한 버튼을 동시에 눌러 원하는 각도로 사용합니다.

각도 조절은 총 3단계로 조절 가능합니다.

## 4. 조작 방법

### 7) 앞바퀴 방향 설정 / 브레이크 작동 방법

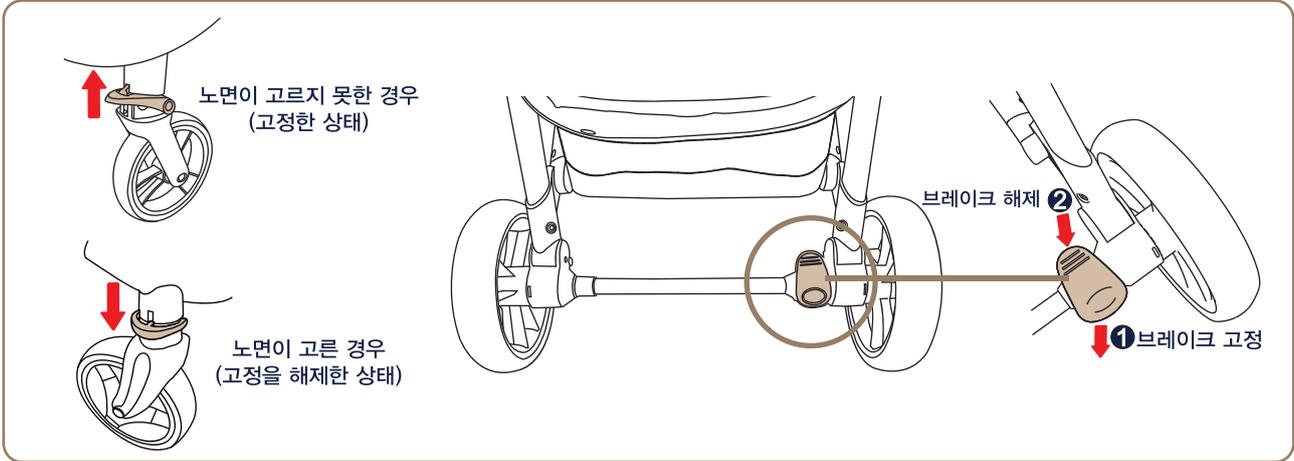


1. 앞바퀴 고정 레버를 홈에 맞게 위로 올리면 회전이 잠기고, 아래로 내리면 바퀴가 회전합니다. 노면이 고르지 못한 길에서는 고정하여 사용하시면 직선 주행능력이 향상됩니다.
2. 브레이크 레버를 아래로 충분히 밟으면 잠기게 되고 브레이크 레버를 위로 올리면 해제됩니다.

### ! 주의

브레이크를 고정한 상태라도 만약의 경우를 대비하여 절대로 유모차에 유아를 혼자 두어서는 안됩니다.

### 8) 안전벨트 사용 방법

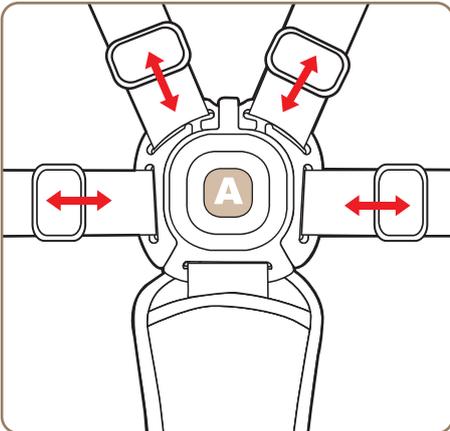


1. 안전벨트의 **A** 부분을 누르면 안전벨트가 풀립니다.
2. 안전벨트를 잠글 때에는 버클 모양에 맞춰 끼워 넣어 “찰칵” 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.
3. 벨트 스트랩의 조절링을 이용하여 아이의 체형에 맞게 화살표 방향처럼 길이를 조절하여 사용합니다.

### ! 주의

유모차 탑승 시 반드시 안전벨트를 체결해주시기 바랍니다.  
안전벨트는 유아의 체형에 맞게 조절하여 사용합니다.

## 5. 시트 커버 탈 / 부착 방법

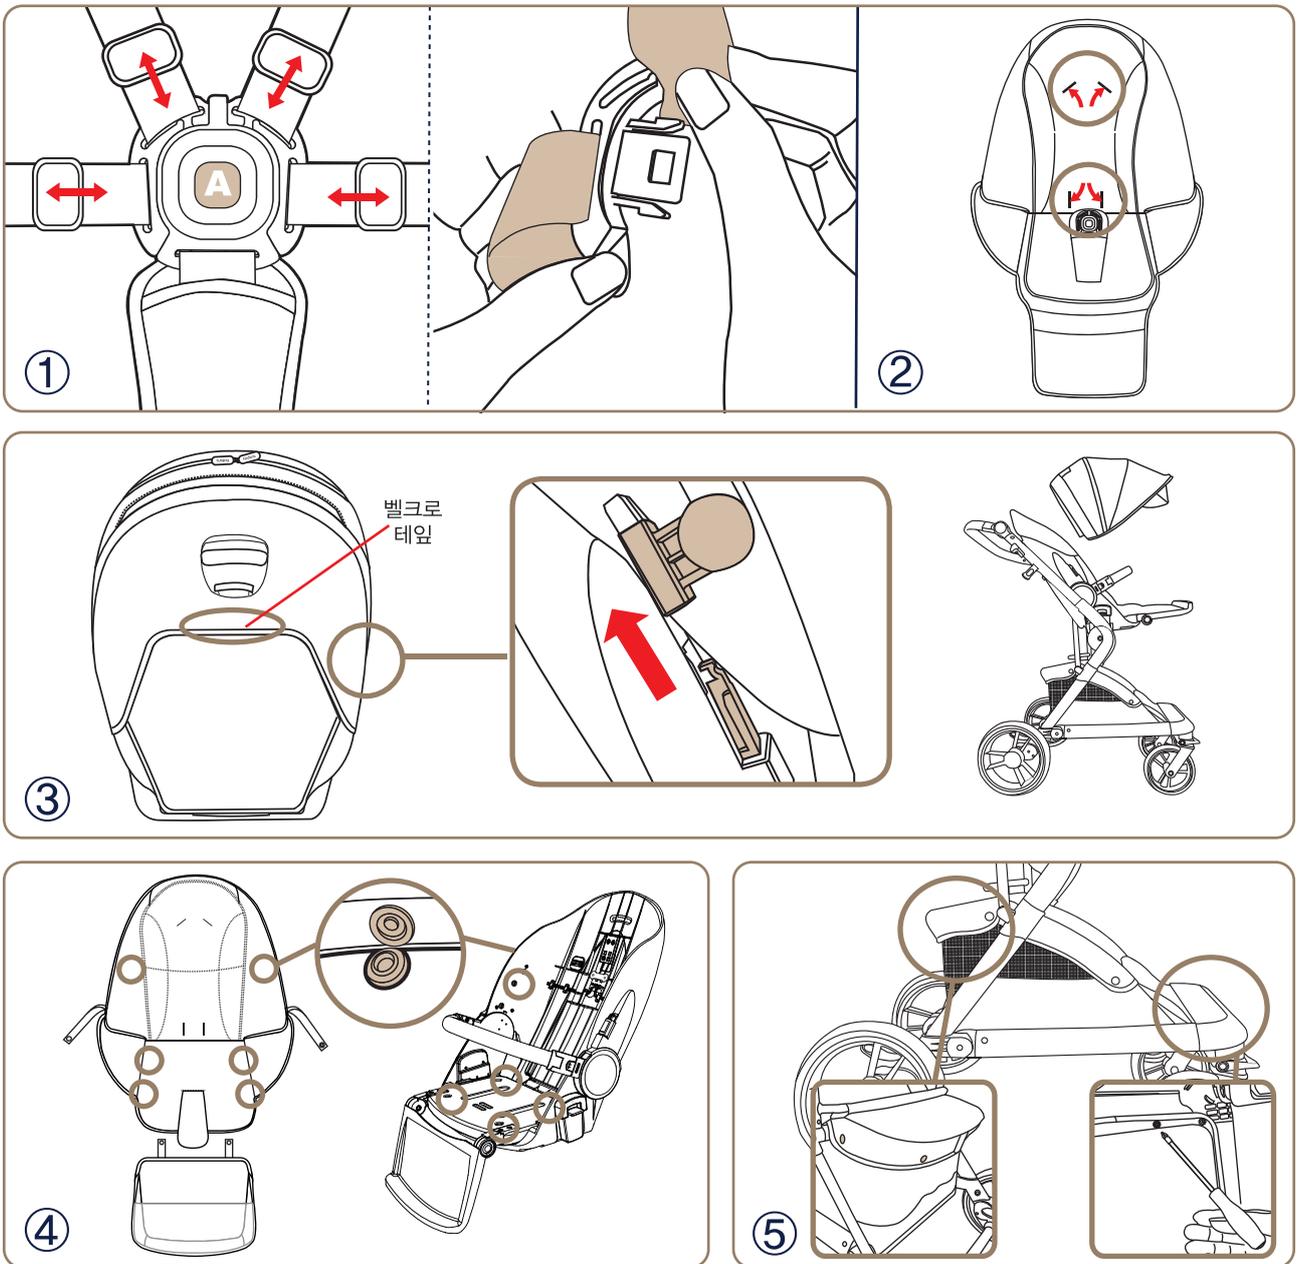


본 유모차는 시트 커버가 분리됩니다.

1. ①번의 그림처럼 안전벨트의 **A** 를 눌러 해제 후 버클에서 좌우 어깨벨트를 분리하여 줍니다.
2. ②번의 그림처럼 시트에서 안전벨트를 분리하여 줍니다.
3. ③번의 그림처럼 차양을 분리하여 줍니다.
4. ④번의 그림처럼 6곳의 스냅 버튼을 분리하여 좌판에서 시트커버(발받침 커버 포함) 분리하여 줍니다.
5. 장바구니의 경우 앞바퀴쪽 바닥면에 있는 4개의 나사와 뒷바퀴쪽 장바구니 상단에 있는 5개의 스냅버튼을 분리하신 후 완전히 분리가 가능합니다.
6. 시트를 부착하실 때에는 위 순서의 역순으로 하시길 바랍니다.

## 6. 기타 주의 사항

### 1) 차양 조립 시 유의사항

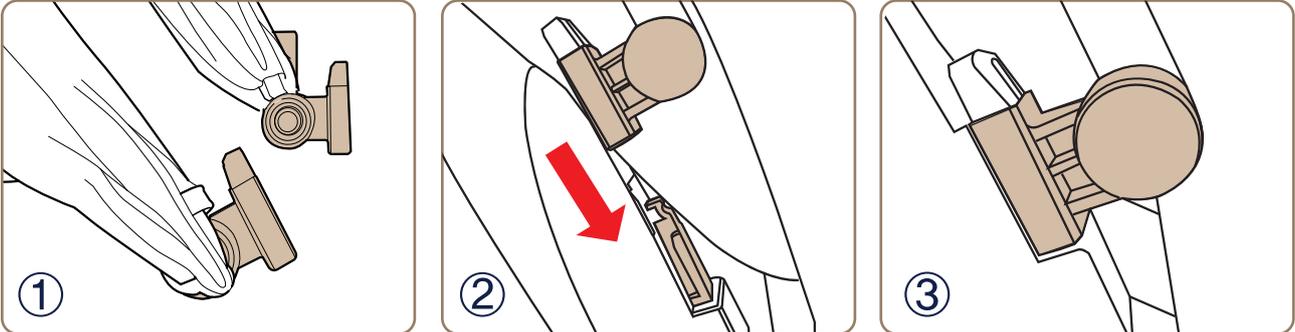


- ①번의 그림처럼 유모차 차양 설치 시 결합하는 부분의 양쪽 각도가 다를 경우가 있습니다. 이는 생산 및 포장 중에 발생할 수 있는 경우이며 제품의 불량이 아님을 알려드립니다.
- ②번의 그림처럼 차양의 각도가 다를 경우 각도를 동일하게 만들어 결합합니다.
- ③번의 그림처럼 반대편도 동일하게 결합합니다.

### ! 주의

차양은 분리된 상태에서 각도를 조절할 수 없습니다.

### 2) 시트 탈 / 부착 시 유의사항

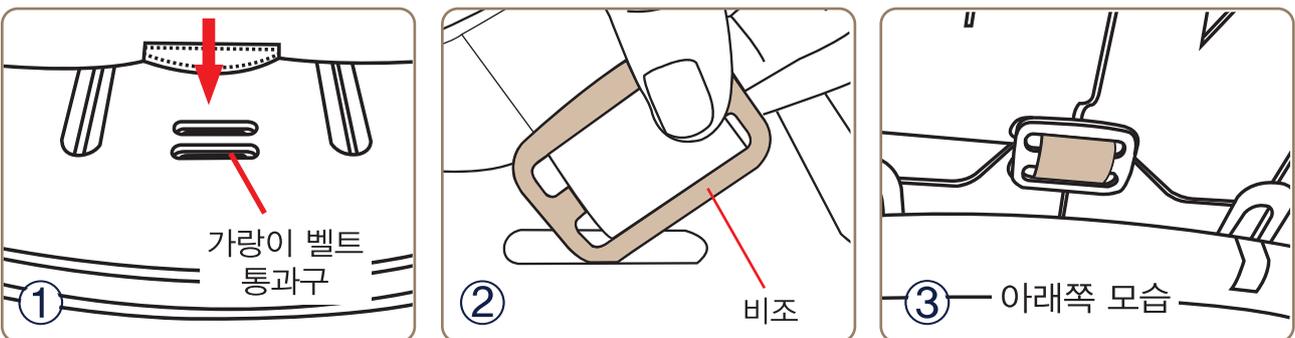

- ①번과 ②번의 그림처럼 가랑이 벨트 통과구에 가랑이 벨트 스트랩의 비조를 살짝 비스듬하게 하여 통과구에 넣습니다.
- ③번의 그림처럼 아래쪽 모습이 되도록 비조를 끼워주어 정리합니다.
- 분리하실 때에는 위 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

### ! 주의

시트 세탁 후 탈 / 부착 시 가랑이 벨트 스트랩을 체결하여 사용해주시기 바랍니다.

## 6. 세탁 및 관리

안전하고 오래 사용하기 위해서 정기적으로 유모차의 원단이 찢어지거나 손상된 부분이 있는지 확인하시기 바랍니다.

### 세탁방법

원단 세탁 시에는 30°C 미만의 미지근한 물에 유아용 섬유 세제를 사용하여야 하며, 화학세제 또는 오일 성분이 있는 세척제나 세척용 도구, 세탁기의 사용은 원단의 수명을 단축시킬 수 있으니 사용을 금합니다.

프레임 세척시에는 코팅이 벗겨지지 않도록 부드러운 재질의 세척도구(천, 걸레)를 사용하시기 바랍니다.



### ! 주의

세탁 시 일부 물 빠짐 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 원단의 색상을 유지하기 위해서 인체에 유해한 정착제를 사용하지 않았기 때문에 발생할 수 있는 자연스러운 현상입니다.

### 건조방법

세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 충분히 건조시켜 주십시오.

### ! 주의

직사광선에 오래 노출 시 원단에 변색이 발생할 수 있으므로 주의바랍니다.

### 관리방법

#### <프레임>

제품의 안전하고 오랜 사용을 위하여 정기적으로 프레임 나사 및 리벳의 조임 상태 또는 그 외의 부분에 이상이 없는지 확인바라며 만약 제품에 문제가 발생하였을 경우 즉시 사용을 중지하시고 페도라 공식 판매법인인 (주)쁘레베베의 고객센터(1688-1375)로 문의 바랍니다.

#### <바퀴>

바퀴 부위에서 소음이 발생할 경우 바퀴 축에 윤활유 또는 액체 그리스를 적당량 도포하고 남은 잔여물은 반드시 깨끗하게 닦아 주시기 바랍니다.

### ! 경고

본체의 분해는 금하여 주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

## 8. 품질보증

페도라 공식 판매원인 (주)쁘레베베는 철저한 품질검사를 통과한 정품만을 판매, 유통하고 있으며 공식 지정판매처를 통해 구입하신 제품에 한하여 그 품질을 보증합니다.

품질보증 서비스는 제품 수령 후 1년동안 품질 보증되며, 다음과 같은 경우에는 소정의 비용이 청구 될 수 있습니다.

- 설명서와 다른 오사용으로 인한 고장
- 본사가 아닌 자체 수리 혹은 제3자에 의해 수리가 이루어진 경우
- 천재지변으로 인한 제품 고장
- 취급 주의 또는 사고로 인한 고장
- 기타 제품 하자가 아닌 것으로 판명되는 경우
- 정상적인 사용시 발생하는 소모성 부품의 마모
- 부품의 분실, 파손으로 인한 교체의 경우
- (주)쁘레베베 한국 총판에서 구매한 제품의 경우, 반품, 교환, AS는 국내에서만 처리 가능  
(해외의 경우 품질보증 서비스 불가)

### 교환 및 반품안내

- 미사용 제품에 대한 교환, 반품은 수령 후 7일 이내에만 가능합니다. (전자상거래법 17조 1항)
- 제품 수령일로부터 7일 경과, 또는 사용 흔적이 확인되어 반품이 불가할 경우 A/S로 처리 진행 됩니다.  
(단, 제품이 불량일 경우 부분 교환으로 진행)
- 교환 반품 규정에 해당이 안될 경우 제품 수리로 A/S처리만 가능하며, 자세한 사항은 당사 고객센터(1688-1375)로 문의 부탁드립니다.
  - 오프라인 교환/반품은 판매점을 통해 접수하시면 더욱 빠른 처리가 가능합니다.
  - 온라인 교환/반품은 구매한 인터넷 쇼핑몰을 통해 고객이 직접 접수하여야 합니다.
- 교환, 반품은 반드시 판매처 또는 본사 접수 후 본사 지정 택배를 통해 접수하여야 하며, 타 택배의 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 다음의 경우 제품의 가치가 훼손되어 재판매가 불가능함으로 교환 및 반품이 불가합니다.
  - 제품의 택이 제거 되었을 경우
  - 제품의 포장이 훼손되었을 경우
  - 제품 및 구성품의 파손 또는 분실
  - 제품의 사용 흔적 (오염, 조립 등)
  - 사용자 부주의로 인한 제품의 파손, 고장, 오염
- 해외 거주하는 사용자의 경우 제품의 교환, 반품이 불가합니다.
- 판매자(제조사)의 사정 및 부품 가격변동등에 의해 가격이 변동된 경우 이로 인한 환불, 가격보상은 불가합니다.  
재판매를 위한 판매업자의 주문은 예고없이 취소될 수 있습니다.  
단순 변심으로 인한 환불, 교환 왕복 배송비는 고객님께 부과됩니다.
- 교환, 반품의 접수없이 (주)쁘레베베 물류로 입고되는 제품은 책임지지 않습니다. (반드시 구매처 또는 본사 접수를 확인하여 주십시오)

[ 제품과 관련된 불편사항이나 문의사항은 페도라 홈페이지 ([www.fedora.co.kr](http://www.fedora.co.kr)) 또는  
당사 고객센터 (1688-1375)로 연락주시면 친절히 상담해 드리겠습니다. ]

불편/교환/환불

CS Center : 1688-1375

운영시간 10:00 - 17:00  
점심시간 12:30 - 13:30

페도라 공식 판매 법인

**PREBEBE**<sup>®</sup>  
RELIABLE PARTNER AROUND THE WORLD

서울특별시 강남구 테헤란로 445 본솔빌딩 1503호

CS Center : 1688-1375

<http://www.prebebe.co.kr> <http://www.fedora.co.kr>

